


A-LOOP-M

Separador carril bici "LOOP", con superficie reflectante curva. Medidas 755x185x90 mm.


Revision: 01 - 06/06/2019

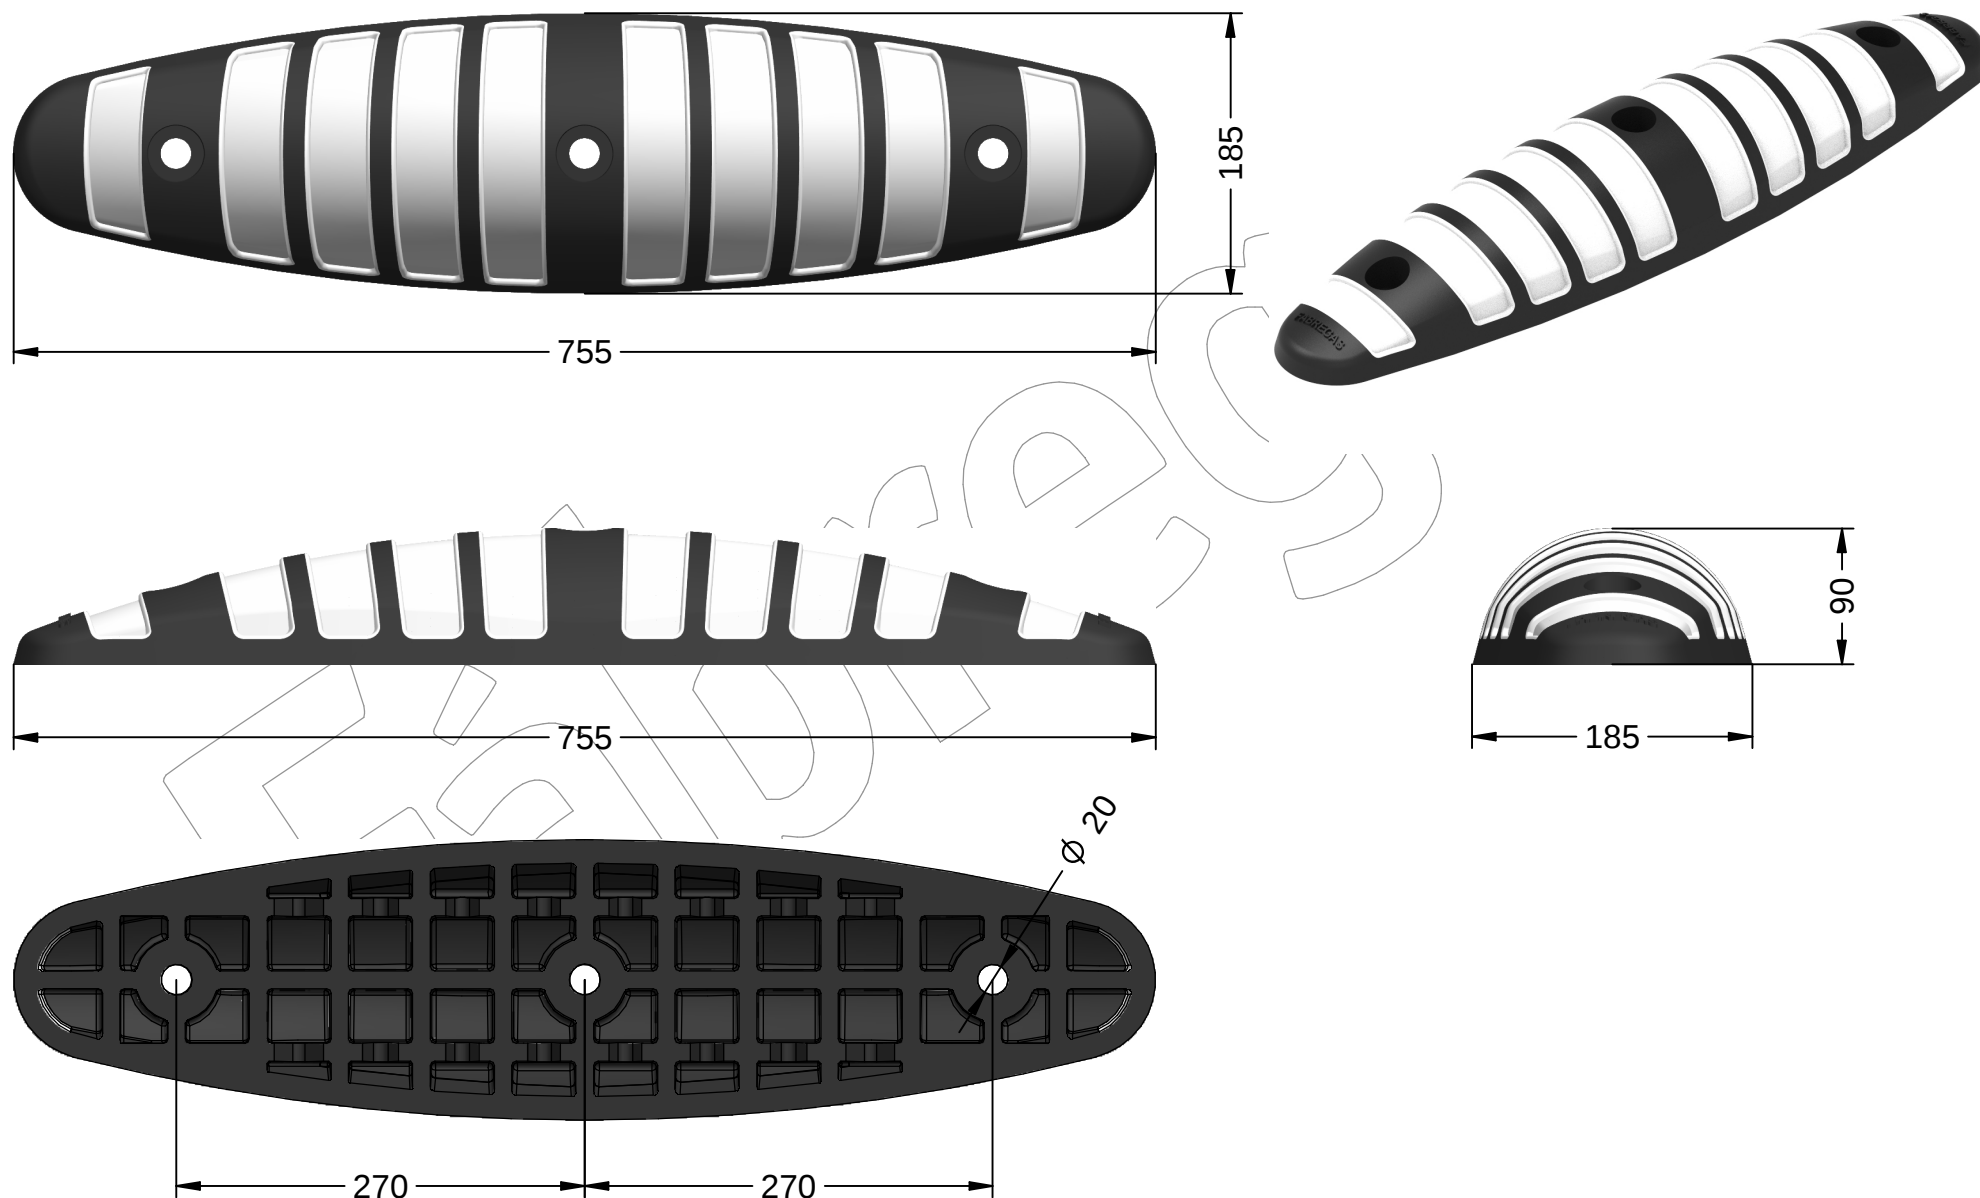

A-LOOP-M

Separador carril bici "LOOP", con superficie reflectante curva. Medidas 755x185x90 mm.

Revision: 01 - 06/06/2019

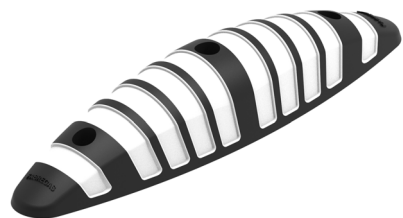

-ES- 

Fabricado en PVC Reciclado.
Totalmente reciclable.

Cuerpo con zonas reflectantes en bajo relieve.
Mejora la vida útil del reflectante al reducir el desgaste.

Instalación mediante taco químico y tornillería inoxidable,
con varilla roscada de Ø12x150.

Peso aproximado: 4,1 kgs

-EN- 

Made of Recycled PVC.
Totally recyclable

Body with reflective areas in low relief.
Improves the life of the reflective by reducing wear.

Installation using chemical plugs and stainless screws,
with Ø12x150 threaded rod.

Approximate weight: 4,1 kgs.

-PT- 

Feita de PVC reciclado.
Totalmente reciclável

Corpo com áreas reflexivas em baixo relevo.
Melhora a vida útil do reflexivo reduzindo o desgaste.

Instalação utilizando fichas químicas e parafusos inoxidáveis,
com varão roscado de Ø12x150.

Peso Aproximado: 4,1 kgs.

-CA- 

Fabricado en PVC Reciclat.
Totalment reciclable.

Cos amb zones reflectants en baix relleu.
Millora la vida útil del reflectant, al reduir el desgast.

Instal·lació mitjançant tac químic y cargoleria inoxidable,
amb varilla de Ø12x150.

Pes aproximat: 4,1 kgs.

-FR- 

Fait de PVC recyclé.
Totalemt recyclable

Corps avec des zones réfléchissantes en bas relief.
Améliore la durée de vie du réflecteur en réduisant l'usure.

Installation à l'aide de bouchons chimiques et de vis inoxydables,
avec tige filetée Ø12x150.

Poids approximatif: 4,1 kgs.

-ES- 


Recomendaciones de instalación Instalación fija del separador de carril bici

Pasos para realizar el montaje del carril bici fijo:

- 1: Hacer los agujeros al pavimento de $\varnothing 14$ a una profundidad de 110 mm.
- 2: Limpiar los agujeros del pavimento para retirar los residuos.
- 3: Aplicar tacos químicos en los agujeros y llenarlo el 2/3 del agujero.
- 4: Es recomendable marcar previamente el nivel del pavimento al tornillo de anclaje.
- 5: Colocar el tornillo de anclaje de M12 x 150 mm al agujero dejando 44 mm sobre el nivel del pavimento.
- 6: Dejar el tiempo que recomienda el fabricante para que el taco químico se seque.
- 7: Colocar el separador de carril bici en posición.
- 8: Fijar la arandela y tuerca apretando hasta fijar el separador.

* Capacidad de los cartuchos de los tacos químicos para agujeros de $\varnothing 14$ y profundidad de 110 mm serán 10 ml aproximadamente por agujero.

Por tanto con un cartucho de 300 tendremos capacidad para llenar 30 agujeros para un total de 10 separadores.

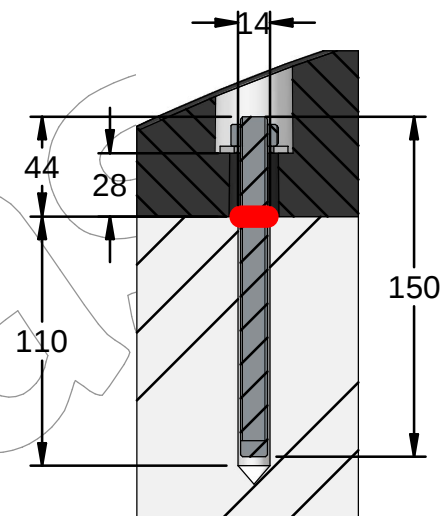

Tornillos de anclaje INOX A4
HIT-V-M12 x150 mm / WS 9350 12X160 mm

Perns d'anclatge INOX A4
HIT-V-M12 x150 mm / WS 9350 12X160 mm



Taco químico
HILTI-HI-170 / Sika Anchorfix -1

Tac químic
HILTI-HI-170 / Sika Anchorfix -1



-CA- 

Recomanacions d'instal·lació Instal·lació fixe del separador de carril bici

Passos per realitzar el muntatge al carril bici fixe:

- 1: Fer els forats al paviment de $\varnothing 14$ a una profunditat de 110 mm.
- 2: Netegar els forats del paviment per retirar els residus.
- 3: Aplicar tacs químics als forats i omplir 2/3 del forat.
- 4: Es recomana marcar previament el nivell del paviment al pern d'anclatge.
- 5: Col·locar el pern d'anclatge de M12 x 150 mm de llarg al forat deixant 44 mm sobre el nivell del paviment.
- 6: Deixar el temps que recomana el fabricant perquè el tac químic s'assequi.
- 7: Col·locar el separador de carril bici en posició.
- 8: Fixar la arandela i femella apretant fins a fixar el separador.

* Capacitat dels cartutxs dels tacs químics per a forats de $\varnothing 14$ i profunditat de 110 mm seran 10 ml aproximadament per forat.

Per tant amb un cartutx de 300 tindrem capacitat per omplir 30 forats per un total de 10 separadors.